

BRT Teströhrchen – so erhalten Sie schnell ein eindeutiges und sicheres Ergebnis

**Die Hemmstoffuntersuchung fängt mit der Probenahme an.
Nur korrekt gezogene Milch-Proben von einwandfreier Qualität erzielen ein richtiges Ergebnis im Hemmstofftest.**



Probenahme

- Saubere Gefäße verwenden
- Kontamination / Verschleppung vermeiden
- Entnahme aus gut gemischtem Gesamtgemelk eines Einzeltiers oder aus gut gemischtem Hoftank (nicht aus dem Auslaufstutzen) mit einer sauberen Kelle



Probenqualität

- Proben frisch untersuchen
- Bei Lagerung Kühlkette einhalten
- Wärme und Sonneneinstrahlung vermeiden
- Saure Milch eignet sich nicht zur Untersuchung




Lagerung der Teströhrchen

- Im Kühlschrank bei 6 – 10 °C, bevorzugt im Gemüsefach oder der Türe, bei Single 48 Teströhrchen mit der Verschlussfolie nach unten. Kontakt mit dem Kühlelement vermeiden.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen




Entnahme der Single 48 Teströhrchen

- Deckel des Kunststoffhalterahmens abnehmen
- PVC Etikett an der Perforation durchtrennen
- Box mit dem Etikett nach unten auf den Tisch legen und den Kunststoff-Halterahmen nach oben abziehen
- Teströhrchen einzeln von der Verschlussfolie ablösen
- Nur die benötigte Anzahl Teströhrchen ablösen, geöffnete Teströhrchen trocknen aus
- Der Kunststoff-Halterahmen dient als Transportbox, er kann jetzt entsorgt werden

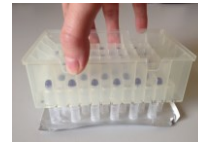

Testdurchführung

- Single 48 Teströhrchen werden offen bebrütet
- Zur Funktions-Kontrolle der Teströhrchen wird ein Teströhrchen mit sicher hemmstofffreier Milch (Negativ-Kontrolle) mit bebrütet, wenn dieses gelb entfärbt ist, ist der Test fertig und hat funktioniert
- Sollte bei der Testdurchführung eine Störung vorliegen, bleibt der Test blau

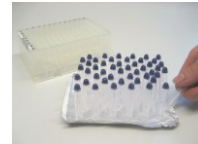

Hoftests dienen der Eigenabsicherung und sind keine offiziellen Proben bzw. Ergebnisse.